



# MONTERINGSANVISNING FÖNSTER

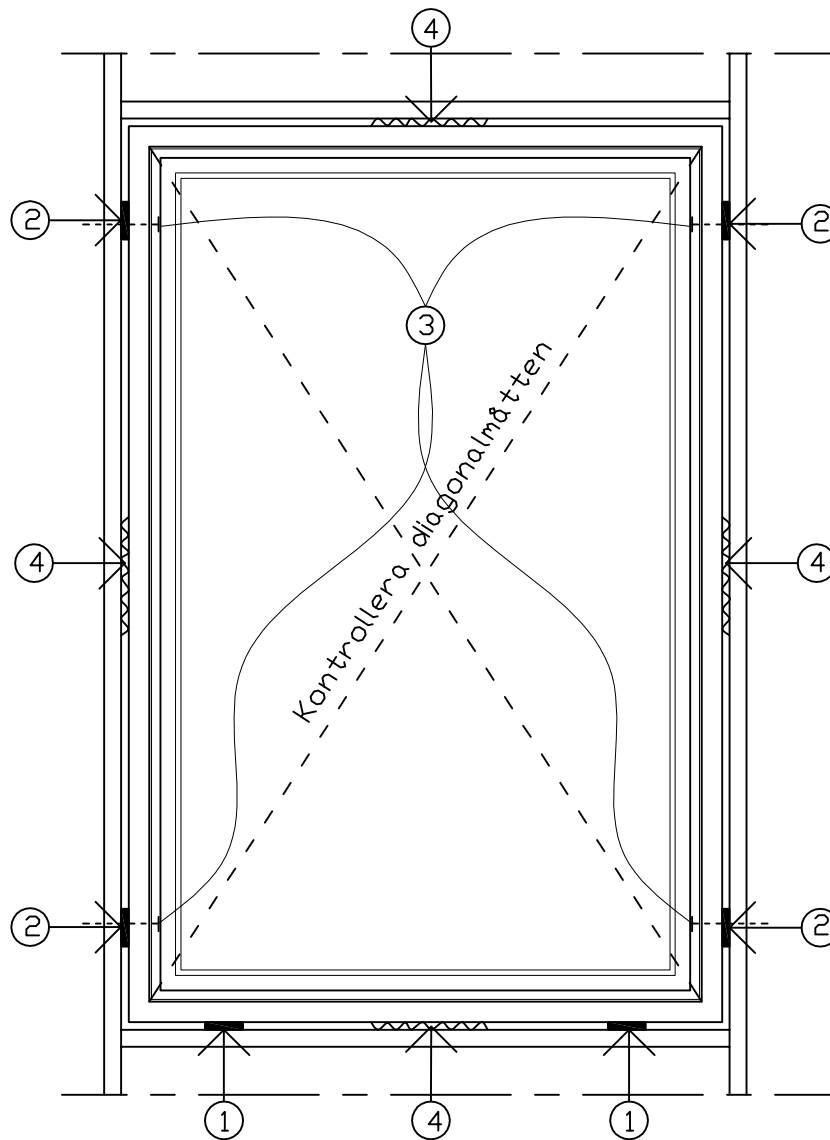

- ① Börja monteringen med att lägga kilar i botten där karmbottenstycket skall vila. Se till att kilarna möter varandra från utsida och insida. Ställ på fönsterkarmen på kilar.
- ② Kila fast karmen vid sidostycket. Sätt kilar ca 100mm från hörn. Väg av karmen med vattenpass. Kontrollera även så att diagonalmåtten är lika.
- ③ Förborra (mindre dim än spiken) i karmen för spiken i höjd med kilar, spika fast med 100x34 spik. Börja med att finjustera (våg och lod) bottenstycket och gångjärnsidan, spika sedan fast gångjärnssidan. Spika sedan motstående sida och dorna in spiken. Häng i fönsterbågen och kontrollera att bågen går lätt att stänga.
- ④ Dreva mellan karm och regelverk. Fyll hela utrymmet, men packa ej för hårt, då det finns risk att karmen bägnar.
- ⑤ Alternativ monteringsanvisning levereras med fönstren. Monteras fönstren enl. det senare alternativet måste man själv komplettera med karmskruv, plugg mm. Föredras typ Adjufix eller karmskruv är det normalt ett 14mm hål som ska borras.

A	Logga, text nr. 5	PH	2015-11-26
REV	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING			
 <b>VIBO</b> AMBJÖRNARP SWEDEN			
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	UPPDRAGSLEDARE	
4001	JOS	RH	
DATUM	ANSVARIG		
2001-01-17	JOS		
MONTERINGSANVISNING FÖNSTER			
SKALA	NUMMER	REV	
1:20 A4	M01	A	