
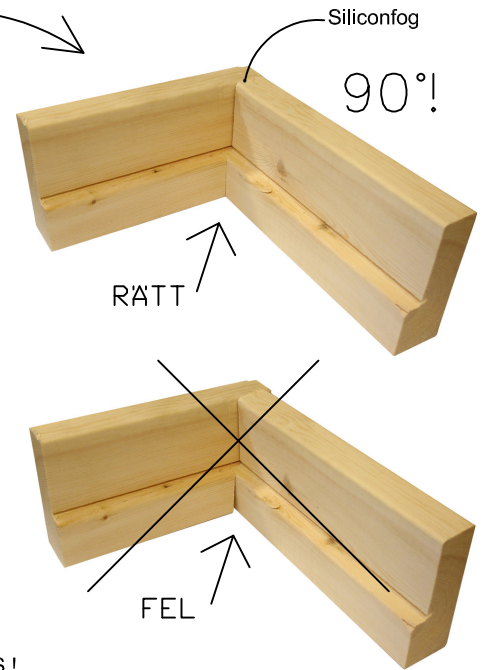


MONTERINGSANVISNING FÖRRÅDSDÖRR

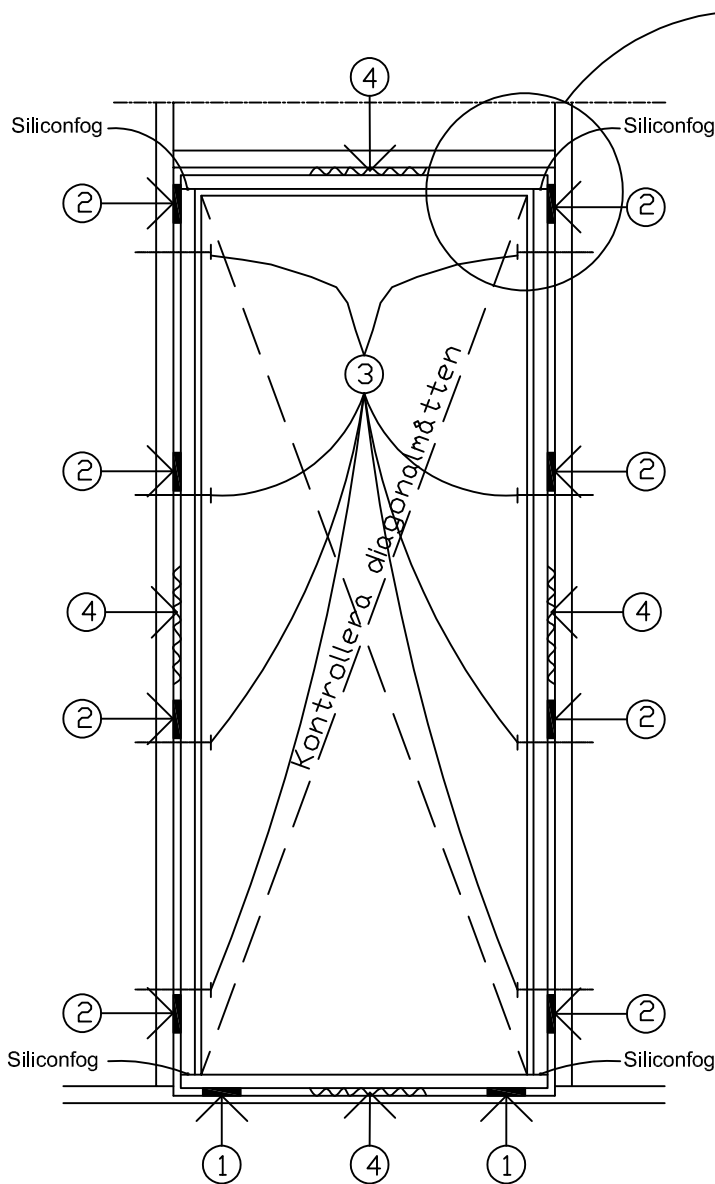

OBS !
Viktigt att sidokarmstycke och karmöverstycke linjerar med varandra.
Kontrollera så att inte karmstyckena skevar i hörnen utan håller 90°.

OBS! gäller endast vid löst levererade karmar.

Förborra och skruva ihop sidokarmar (40x105), överstycket (40x105) och tröskeln (40x95). Skruva med träskruv min 4,0x80.
Täta mellan sidokarmarna och överstycket och tröskeln med övermålningsbar siliconfog.
Se bild ovan.
Montera lösa skjutreglar på insidan i nerkanten och överkant av dörrbladet. Borra hål för skjutregeln i karmen. Montera brickan över hålet. Till de infrästa skjutreglarna borras endast hål i karm.
Gångjärn kan justeras med en gångjärnsriktare om exempelvis dörrbladet "kärvar" när den stängs. Kontrollera extra noga att karmen verkligen är i vinkel och att kryssmättet är korrekt innan eventuell justering av gångjärnen.

- ① Börja monteringen med att lägga kilar i botten där tröskeln skall vila.
Se till att kilarna möter varandra från utsida och insida.
Ställ på dörrkarmen på kilarna. Det är viktigt att tröskel och karmöverstycke är vågräta.
- ② Karmen kilas först fast nedtill och därefter upptill. Sätt fast kilar intill varje infästningspunkt. Kilarna placeras parvis, en från insidan och en från utsidan.
Kontrollera med ett långt vattenpass att gångjärnssida och motstående sida sitter i lod. Vid behov justeras med ytterligare kilar.
Mät även de båda diagonalerna i karmöppningen. De båda diagonalerna skall vara precis lika långa.
- ③ Om infästning utföres genom spikning, förborra (mindre dim än spiken) i karmen för spiken i höjd med kilarna, spika fast med 100x34 spik. Börja med att finjustera (våg och lod) tröskeln och gångjärnssidan, spika sedan fast gångjärnssidan. Spika sedan motstående sida och dorna in spiken.
Häng på dörrbladet och kontrollera att dörren går lätt att stänga.
Gångjärnen är justerbara några mm i höjdlod.
Om infästning utföres med karmskruv, borra och montera enligt de anvisningar som gäller för vald typ av karmskruv.
- ④ Kapa kilarna i nivå med karmen. Dreva mellan karm och regelverk. Fyll hela utrymmet, men packa ej för hårt, då det finns risk att karmen bågvar.
- ⑤ Behandla dörren enligt behandlingsanvisningar. Någon typ av tätningsslist bör monteras, tex Trelleborgs P-Profile.
- ⑥ Vid placering av ytterdörr i vägg utan skyddande takfot eller gavelsprång skall ett väderskydd monteras över dörren, tex Entrétek.

I	Målning	PH	2018-10-22
H	Karm montage	PH	2018-09-29
G	Karm montage	PH	2018-09-20
F	MÅLNINGSANV.	PH	2018-01-31
E	ENTRÉTEK	PH	2017-11-08
D	TEXT LÖS KARM	PH	2013-11-18
C	TEXT PKT. 6	J.A	2013-04-11
B	TEXT	J.A	2013-02-01
A	TEXT	J.A	2013-01-09
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN DATUM

BYGGHANDLING

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	UPPDRAGSLEDARE
	J.A	
DATUM	ANSVARIG	
2010-01-29		
MONTERINGSANVISNING FÖRRÅDSDÖRR		
SKALA A1/A3	NUMMER	I BET
	M-02	I

Furudörren är vid leveransen obehandlad.
Vid montering måste ALLA dörrens 6 sidor behandlas.

Rådfråga även färgfackhandel för bästa råd.

Täckfärg:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk en gång med Grundolja.
Var extra noga med ändträet.
3. Grundmåla en gång med Grundfärg.
4. Stryk två gånger med exempelvis fönsterfärg.

Oljning:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk flödigt med träolja med en flat pensel.
3. Efter ca 30 minuter, torka bort överskottet av oljan på ytan med en trasa. Upprepa behandlingen, punkt 2 och 3. Se över ytan ungefär en gång om året och upprepa behandlingen om nödvändigt.

Vi lämnar ingen garanti om dörren målas i mörkare kulörer än NCS 7500-N.